




MONTÁŽ DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ PURE

PURE dřevěné panely z kolekce WOOD COLLECTION jsou přírodní produkt a mohou tak podléhat přírodnímu zabarvení.

ZPŮSOBY MONTÁŽE OBKLADŮ PURE

V závislosti na podkladu lze obklady PURE namontovat 3 různými způsoby:

1. přivrtáním na dřevěný rám, který je upevněný na zdi (obr. A)
2. přímo přivrtáním na zeď (obr. B)
3. nalepením obkladu montážním lepidlem (obr. C)

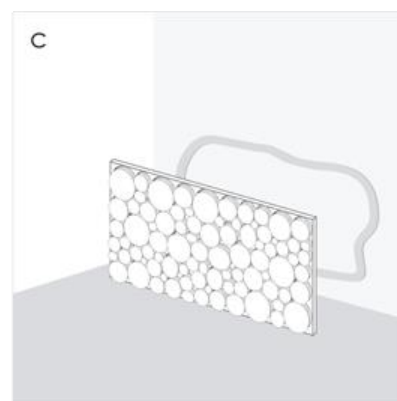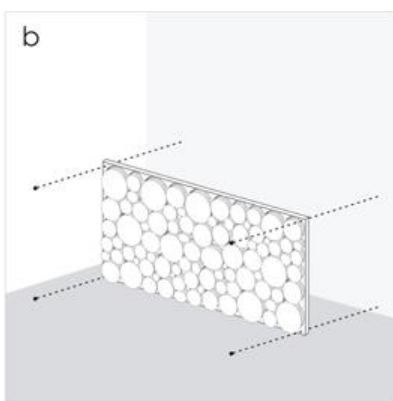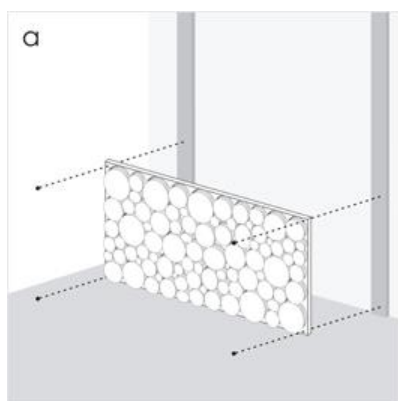

Pro zlepšení odolnosti vůči vnějším vlivům, můžeme obklad ošetřit vhodnou impregnací dřeva.

UPOZORNĚNÍ

Firma STEGU® nenese odpovědnost za nesprávnou montáž obkladu na stěnu. Reklamace rozměrů a barevností obkladů po provedení montáže nebudou uznány.

NÁSTROJE A MATERIÁLY K MONTÁŽI DŘEVĚNÝCH OBKLADŮ PURE

PŘÍPRAVA PODKLADU PŘI MONTÁŽI LEPENÍM

- penetrace [GRUNT](#)
- ochranné rukavice
- ochranný papír či fólie na zakrytí podlahy
- ulamovací nůž
- malířská štětka na nanášení penetrace
- kbelík

MONTÁŽ LEPENÍM

- lepidlo na dřevo [Megafix KD 40](#)
- vodováha
- úhelnice
- metr
- tužka
- elektrická pila na dřevo
- stavební vysavač

MONTÁŽ VRTÁNÍM

- vodováha
- úhelnice
- metr
- tužka
- vrtačka
- AKU šroubovák
- černé vruty
- elektrická pila na dřevo
- průmyslový vysavač

IMPREGNACE

- impregnace na dřevo
- štětec či postřikovač
- krycí fólie